PT GROUP

# Паспорт изделия

## LADA Largus 2012-

## Защита переднего бампера Ø51мм (ППК)

### Комплектация

A) Болт М10х30 – 2 шт.
B) Гайка М10 – 4 шт.
C) Шайба М10 - 4 шт.
D) Шайба гроверная М10 - 4 шт.
E) Пластина закладная - 2 шт.
F) Кронштейн крепления – 2 шт.
G) Силовой элемент – 1 шт.

### Требуемые инструменты

A) Головка «Звездочка» Торкс Т20;
B) Гаечный ключ на 13 мм.

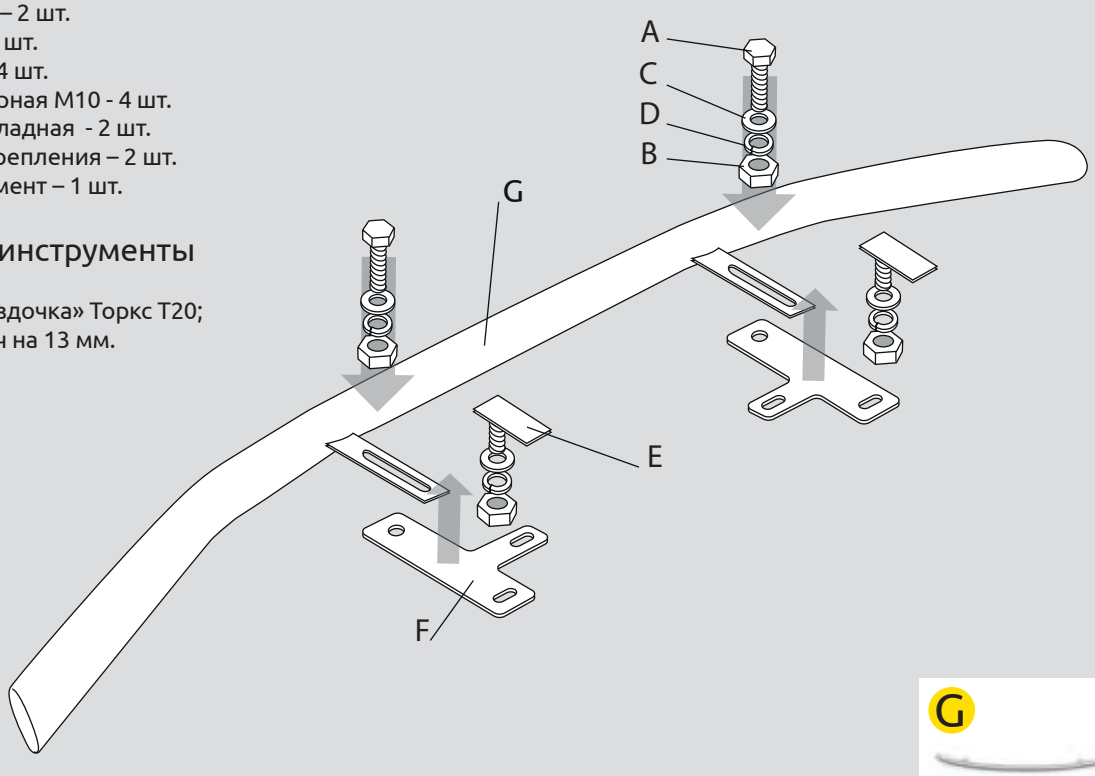

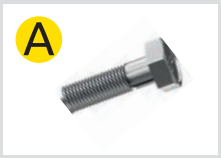

### Требования к безопасной установке:

- Не устанавливать изделие на другую марку и модель автомобиля;
- Не устанавливать изделие в места не предусмотренные данной инструкцией;
- Не подвергать изделие сварочным работам;
- Выполнять установку изделия строго руководствуясь данной инструкцией по установке.

### Требования к безопасной эксплуатации:

- Не вставать на изделие;
- Не использовать изделие в качестве опоры для домкрата и других подъёмных механизмов;
- Не протирать изделие кислотными и щелочными растворами и абразивными средствами;
- Каждые 15 000 км протягивать соединительные элементы изделия;
- Не использовать изделие для буксировки транспортного средства.

**ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН**

**ООО «ПТ ГРУПП»**
**адрес: 445000, Самарская обл. г. Тольятти, ул. Вокзальная 102А, строение 1.**

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Дата упаковки_____ Штамп ОТК_____

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПТ Групп" ИНН 6321384399 РОССИЯ, САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД ТОЛЬЯТТИ

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОДАЖЕ

Дата продажи_____Штамп магазина_____

**Гарантийный срок 6 месяцев с даты розничной продажи.**
**Сохраняйте гарантийный талон в течении всего гарантийного срока.**

**ШАГ 1.**
С помощью ключа «Звездочки» Торкс T20 открутите грязе-защитный щиток с левой стороны автомобиля в местах показаных стрелками.

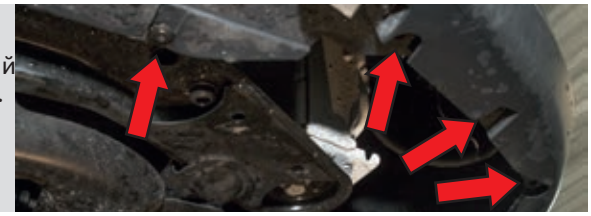

**ШАГ 2.**
Установите закладную пластину в технологическое отверстие.
Установите левый кронштейн, совместив овальные отверстия кронштейна с отверстием крепления штатной защиты картера и с закладной шпилькой. Соедините их метизами.
Повторите Шаги 1 и 2 для правой стороны автомобиля.

**ШАГ 3.**
Установите силовой элемент, совместив отверстия силового элемента с отверстиями кронштейнов крепления и соединив болтами M10 через шайбы M10, гроверные шайбы M10 и гайки M10.

**ШАГ 4.**
Отрегулируйте положение силового элемента относительно кузова автомобиля обеспечив минимальный зазор в 5 мм.
Затяните крепления силового элемента и кронштейнов.
Установите грязе-защитные щитки на штатные места и прикрутите штатными винтами.
Монтаж завершен.

**Памятка по уходу за деталями из стали с полимерно-порошковым покрытием.**
Для того, чтобы изделие служило долго, необходимо соблюдать ряд несложных правил:
• Периодически очищайте поверхность детали от грязи и пыли, не пользуясь абразивными материалами и кислотными и щелочными очищающими составами • Удаляйте налипший снег и грязь, чтобы поверхность детали оставалась сухой • При небольших повреждениях покрытия обработайте деталь преобразователем ржавчины и аккуратно покройте место повреждения подходящей краской.
Гарантия на покрытие ППК: 6 месяцев с даты установки изделия на автомобиль потребителя.

**телефон технической службы поддержки**
8 (800) 555 20 90
(звонок по россии бесплатный)
www.ptuning.ru

**ссылка на видео инструкцию:**
http://www.youtube.com/user/theptgroup