



Chevrolet NIVA 2009-20
LADA NIVA 2020-


Защита порогов с площадкой Ø63мм (ППК)

Комплектация

- A) Гайка М10 – 4 шт.
- B) Шайба на 10 – 4 шт.
- C) Шайба гроверная на 10 – 4 шт.
- D) Закладные шпильки широкие – 2 шт.
- E) Закладные шпильки узкие – 2 шт.
- F) Силовой элемент в сборе с кронштейнами – 2 шт.

Требуемые инструменты

- A) Ключ трещотка на 17 мм.

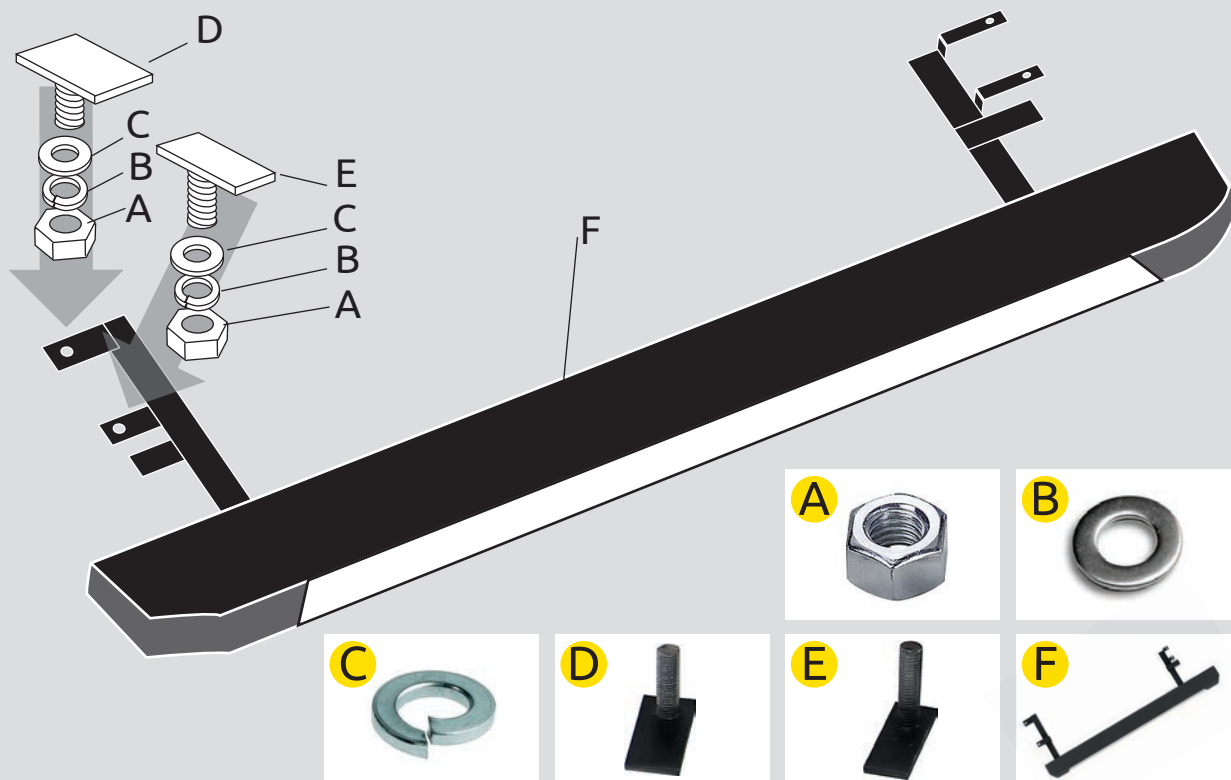

Требования к безопасной установке:

- Не устанавливать изделие на другую марку и модель автомобиля;
- Не устанавливать изделие в места не предусмотренные данной инструкцией;
- Не стучать по изделию металлическими и другими твёрдыми предметами;
- Не подвергать изделие сварочным работам;
- Выполнять установку изделия строго руководствуясь данной инструкцией по установке.

Требования к безопасной эксплуатации:

- Статическая вертикальная нагрузка на изделие не более 100кг.;
- Не использовать в качестве опоры для домкрата;
- Не протирать изделие кислотными, щелочными растворами и абразивными средствами;
- Каждые 15 000 км протягивать соединительные элементы изделия.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
ООО «ПТ ГРУПП»
адрес: 445000, Самарская обл.
г. Тольятти, ул. Вокзальная, 102А,
строение 1.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ
Дата упаковки _____ Штамп ОТК _____

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОДАЖЕ
Дата продажи _____ Штамп магазина _____



Гарантийный срок 6 месяцев с даты розничной продажи.
Сохраняйте гарантийный талон в течении всего гарантийного срока.

ШАГ 1.

- Для крепления переднего кронштейна вставьте закладные пластины в технологические отверстия в лонжероне.
ВНИМАНИЕ! Широкая закладная устанавливается в большее отверстие.



ШАГ 2.

- Крепление заднего кронштейна порога осуществляется к штатному креплению нижней продольной штанги задней подвески автомобиля.
- Открутите гайки крепления кронштейна штанги.



ШАГ 2.

- Установите силовой элемент с кронштейнами крепления в сборе. Передний кронштейн закрепите на шпильки закладных пластин и наживите их гайками на 10, через гроверные шайбы на 10.
- Задний кронштейн закрепите на штатные шпильки крепления штанги задней подвески штатными метизами.



ШАГ 3.

- Отрегулируйте положение силового элемента относительно бампера, обеспечив минимальный зазор в 15 мм.
- Затяните соединения.



ШАГ 4.

- Установка силового элемента с другой стороны автомобиля осуществляется аналогично.
- Монтаж завершен.

Памятка по уходу за деталями из стали с полимерно-порошковым покрытием.

Для того, чтобы изделие служило долго, необходимо соблюдать ряд несложных правил:

- Периодически очищайте поверхность детали от грязи и пыли, не пользуясь абразивными материалами и кислотными и щелочными очищающими составами
- Удаляйте налипший снег и грязь, чтобы поверхность детали оставалась сухой
- При небольших повреждениях покрытия обработайте деталь преобразователем ржавчины и аккуратно покройте место повреждения подходящей краской.

Гарантия на покрытие ППК: 6 месяцев с даты установки изделия на автомобиль потребителя.

телефон технической службы поддержки

8 (800) 555 20 90

(звонок по России бесплатный)

www.ptuning.ru

ссылка на видео инструкцию:

<http://www.youtube.com/user/theptgroup>