



**PT GROUP**

# Паспорт изделия

**LADA  
XRAY 2016 -**


**Накладка в проем багажника  
(черное тиснение) (ABS)**

## Комплектация

А) Накладка в проем багажника – 1 шт.

## Требуемые инструменты

А) Ключ «Звездочка» Т15

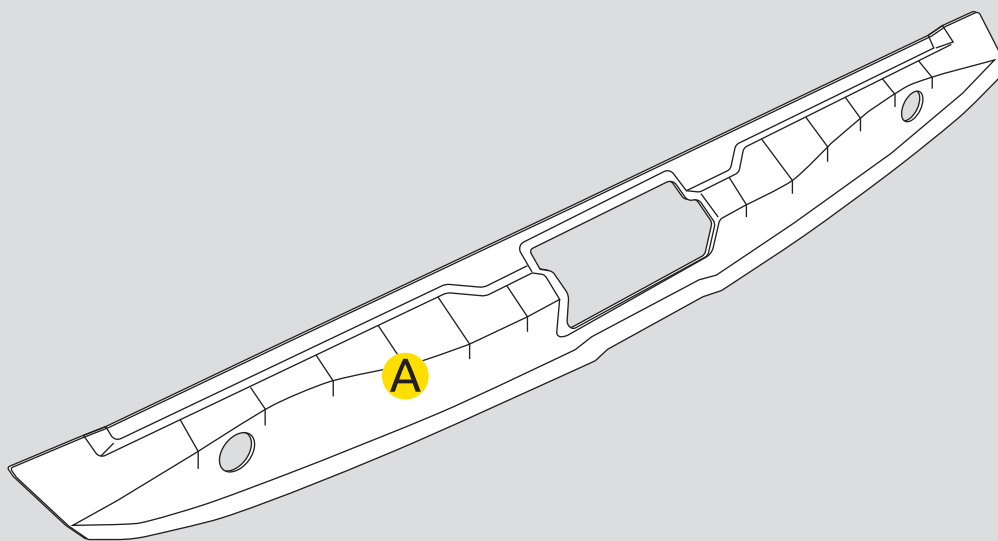

## Требования к безопасной установке:

- Не устанавливать изделие на другую марку и модель автомобиля;
- Не устанавливать изделие в места не предусмотренные данной инструкцией;
- Не стучать по изделию металлическими и другими твёрдыми предметами (кувалда, лом, молоток, зубило и т.д.);
- Выполнять установку изделия строго руководствуясь данной инструкцией по установке.

## Требования к безопасной эксплуатации:

- Не протирать изделие кислотными, щелочными растворами и абразивными средствами.

### ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

**ООО «ПТ ГРУПП»**

**адрес: 445000, Самарская обл.**

**г. Тольятти, ул. Вокзальная 102А,**

**строение 1.**

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Дата упаковки \_\_\_\_\_

Штамп ОТК \_\_\_\_\_

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОДАЖЕ

Дата продажи \_\_\_\_\_

Штамп магазина \_\_\_\_\_

Гарантийный срок 12 месяцев с даты розничной продажи.  
Сохраняйте гарантийный талон в течении всего гарантийного срока.

## ВНИМАНИЕ!

Перед монтажом необходимо обезжирить поверхность (раствор изопропилового спирта в воде 1:1) и высушить. При вскрытии пакета с активатором адгезии, не разворачивайте салфетку, чтобы избежать её высыхания. Монтаж производить после полного высыхания праймера, при температуре не ниже 23°C. При монтаже в помещении рекомендуется прогреть двусторонний скотч промышленным феном, не снимая защитной пленки. После монтажа хорошо пригладьте места прилегания двустороннего скотча или прокатайте роликом. Первые сутки после установки избегать контакта двустороннего скотча с влагой!

### ШАГ 1.

Для установки накладки открутите штатную крышку замка задней двери с помощью ключа звездочки T15.



### ШАГ 2.

Аккуратно снимите уплотнитель задней двери в нижней части дверного проема. Установите накладку совместив отверстия в накладке с резиновыми отбойниками кузова автомобиля.



### ШАГ 3.

Прикрутите крышку замка задней двери штатными метизами.



### ШАГ 4.

Наденьте уплотнитель.  
Монтаж завершен.



**ВНИМАНИЕ!** При ежедневной эксплуатации автомобиля (особенно в демисезонное время), на пластиковых деталях возможно появление белёсого налёта. Для предотвращения этого, после каждой мойки автомобиля рекомендуется применять средства для ухода за наружным черным пластиком, либо полироль для пластика с эффектом чернения.

телефон технической службы поддержки

8 (800) 555 20 90

(звонок по России бесплатный)

[www.ptuning.ru](http://www.ptuning.ru)

ссылка на видео инструкцию:  
<http://www.youtube.com/user/theptgroup>