



**RENAULT Duster 2016-  
NISSAN Terrano 2014-**


## Защита переднего бампера двойная Ø63/51 мм

### Комплектация

- A) Болт М10х1,25х25 – 4 шт.
- B) Гайка М10х1,25 – 4 шт.
- C) Шайба М10 - 8 шт.
- D) Шайба гроверная М10 – 4 шт.
- E) Кронштейн крепления левый и правый – 2 шт.
- F) Силовой элемент – 1 шт.

### Требуемые инструменты

- A) Ключ трещотка;
- B) Головка на 10 мм;
- C) Головка на 17 мм;
- D) Головка на 18 мм;
- E) Ключ рожковый на 17 мм;
- F) Ключ «Звездочка» Т-27.

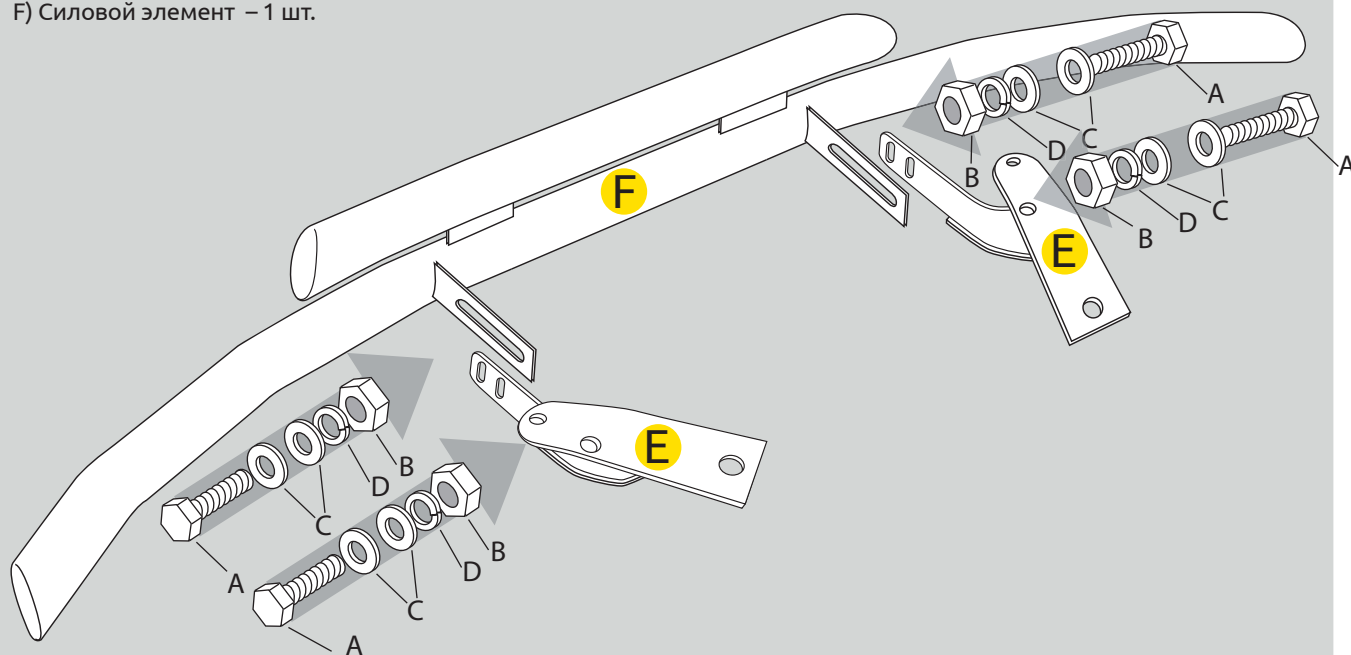

**A**



**B**



**C**



**D**



**E**



**F**



### Требования к безопасной установке:

- Не устанавливать изделие на другую марку и модель автомобиля;
- Не устанавливать изделие в места не предусмотренные данной инструкцией;
- Не стучать по изделию металлическими и другими твёрдыми предметами (кувалда, лом, молоток, зубило и т.д.);
- Не подвергать изделие сварочным работам;
- Выполнять установку изделия строго руководствуясь данной инструкцией по установке.

### Требования к безопасной эксплуатации:

- Не вставать на изделие;
- Не использовать в качестве опоры для домкрата;
- Не протирать изделие кислотными, щелочными растворами и абразивными средствами;
- Каждые 15 000 км протягивать соединительные элементы изделия.

### ШАГ 1.

- Установите правый кронштейн крепления. Для этого открутите штатные винты передней балки и защиты картера ключом на 18 мм, на 10 мм и ключом «Звездочка». Совместите отверстия кронштейна крепления с технологическими отверстиями передней балки и закрепите штатными болтами.
- Правый кронштейн крепления установите аналогичным способом.



### ШАГ 2.

- Установите силовой элемент, совместив с отверстиями кронштейнов крепления и соединив болтами М10х25 и гайками М10 через шайбы М10 с двух сторон и гроверные шайбы М10. Необходимо, чтобы кронштейны силового элемента прилегали к кронштейнам крепления с наружных сторон.



### ШАГ 3.

- Отрегулируйте положение силового элемента автомобиля, обеспечив минимальный зазор в 15 мм. Затяните крепления кронштейнов и силового элемента.
- Монтаж завершен.



### Памятка по уходу за деталями из нержавеющей стали.

Продукция компании «ПТ-групп» изготавливается из нержавеющей стали марки AISI 304 и отвечает самым высоким стандартам сегодняшнего дня.

Детали из нержавеющей стали от аналогов из других металлов выгодно отличает высокая устойчивость стали к воздействию химических реагентов и повышенная стойкость к образованию ржавчины.

Следуйте правилам по эксплуатации и уходу за деталями из нержавеющей стали, и они прослужат вам долго и надёжно:

- Не реже одного раза в месяц полируйте поверхность деталей с применением средств по уходу за нержавеющей сталью;
- При полировке избегайте интенсивной полировки отдельных участков деталей, полировка должна быть равномерной;
- Не используйте металлические терки и губки с абразивом для ухода за изделиями;
- Не используйте хлорсодержащие и концентрированные солесодержащие средства по уходу;
- Регулярно убирайте загрязнения с поверхностей деталей;
- Избегайте длительного контакта деталей из нержавеющей стали с изделиями из ржавеющего (черного) металла.
- Не реже одного раза в две недели обрабатывайте поверхность деталей средствами по уходу за нержавеющей сталью.

Помните, что залог длительной и беспроблемной эксплуатации – аккуратное и бережное обращение с изделием!

**телефон технической службы поддержки**

**8 (800) 555 20 90**

(звонок по России бесплатный)

**www.ptuning.ru**

**ссылка на видео инструкцию:**

**<http://www.youtube.com/user/theptgroup>**